Technique chirurgicale.

• 1

Insérez le passe-câble (S3235 ou S3236).




• 2

Insérez le câble dans le passe-câble, puis retirez ce dernier.


• 3

Insérez le câble dans le manchon.

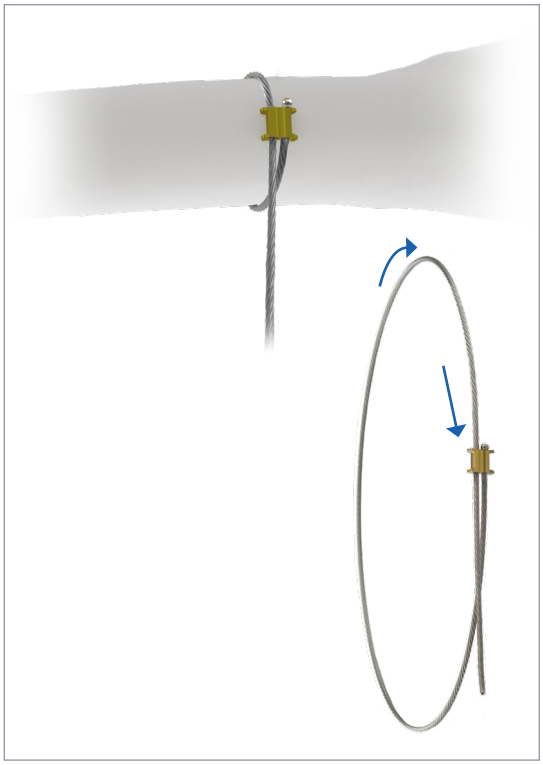

• **4**

Insérez la pince (S3233) sur le câble.

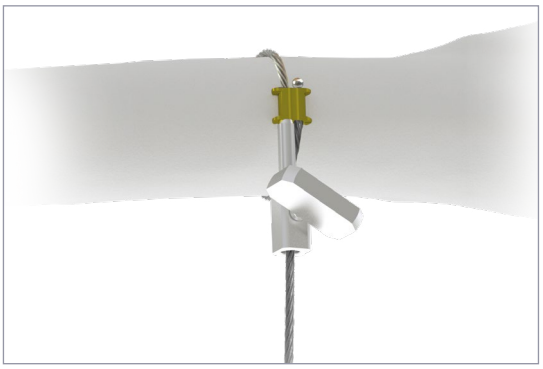

• **5**

Veillez à ce que l'anneau (B) du tendeur (S3232) se trouve à l'extrémité supérieure du fil.

• **6**

Insérez le câble dans le tendeur.
Assurez-vous que l'extrémité du tendeur, la pince et le manchon du câble sont en contact.
Vissez le bouton (A) pour bloquer le câble.



• **7**

Vissez l'anneau (B) pour régler la traction du câble.
Vissez l'écrou papillon de la pince (C).



• **8**

Dévissez le bouton (A) et retirez le tendeur.


• **9**

Cerclages multiples
Il est possible de placer plusieurs câbles de cerclage avant le sertissage à l'aide de pinces supplémentaires.
Au besoin, les câbles peuvent être retendus en suivant les étapes 5. à 8.



· 10

Pincez le manchon à l'aide de la pince (S3231).
Le sertissage est réussi lorsque le levier (D) émet un clic au moment du déverrouillage.
Desserrez le papillon de la pince et retirez-le.

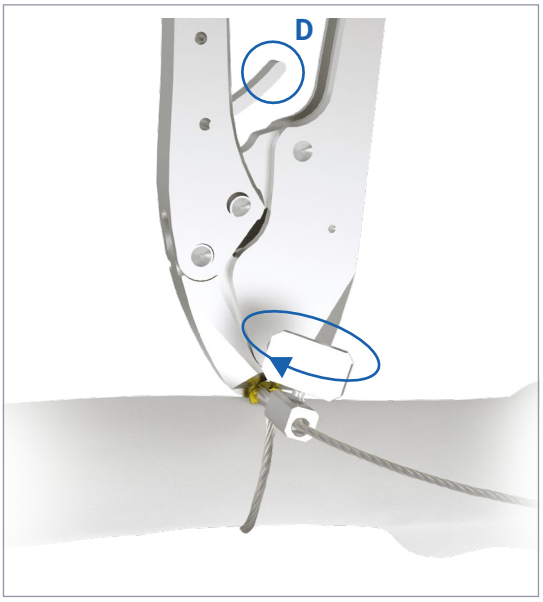

· 11

Coupez le câble excédentaire à l'aide de la pince coupante (S3237).

